

# EAC

ВАННА - РУКОМОЙНИК КОНСОЛЬНЫЙ

*ВРК-400*



*Руководство по эксплуатации*

**ATESY®**

# Ванна — раковина консольный ВРК-400

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.  
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

## 1. Техническое описание

Рукомойник консольный предназначен для мытья рук. Используется в производственных отделениях предприятия общественного питания. Крепится на стене, что позволяет установить его на удобной для персонала высоте.

Ванна ракумойника выполнена из пищевой нержавеющей стали. Качество и технологий сварки и сборки изделий обеспечивает не только герметичность соединений, но и динамическую и статическую прочность конструкции.

Ванна-рукомойник комплектуется усилителем смесителя. Изделие удобно для санитарной обработки.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

## 2. Технические характеристики

Ванна-рукомойник ВРК выпускается со следующими техническими характеристиками приведенными в таблице 1.

Табл.1

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Масса, кг
ВРК-400	500	400	360	100	4,1


## 3. Комплект поставки

1	Ванна-раковина консольная	1 шт.
2	Сифон	1 шт.
3	Усилитель смесителя	1 шт.
4	Болт анкерный 6x40	4 шт.

## 4. Порядок сборки.

4.1 Распаковать упаковку.

- 4.2 Установить смеситель (поз.2 в комплект не входит) с помощью шпильки (поз.6) и гайки (поз.5), входят в комплект крепежа смесителя. Снизу ванны под гайку (поз.5) установить усилитель смесителя (поз.4).
- 4.3. Просверлить отверстия в стене ( 6 — 6,5 мм) для крепления ванны (поз.1) и установить ванну, закрепив анкерными болтами (поз.7).
- 4.4 Установить сифон (поз. 3) на ванну (поз.1)
- 4.5 Подключение к водопроводу и канализации должен проводить специалист.

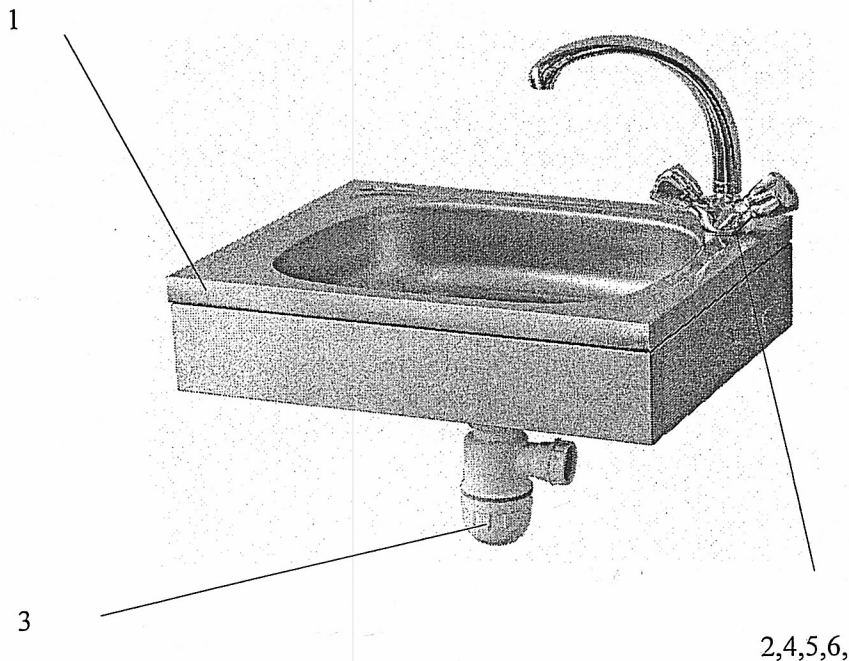

## 5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие «Атеси» гарантирует нормальную работу изделия «Ванна-раковина консольная» в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;

- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

5.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

**(495) 995-95-99**

## **6. Сведения о приемке**

Ванна-раковина консольная ВРК-400, № \_\_\_\_\_ соответствует  
конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 200 г.

Принято ОТК

М.П.

**ATESY®**

**140000, Россия, Московская область,**

**г. Люберцы, ул. Красная, д.1**

**т/ф: (495) 995-95-99**

**atesy@df.ru    www.atesy.ru**